Système de commande de stores

Commande électronique des stores 2 1308

avec détection par capteur 1309

Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations-Systeme Postfach 1220 42461 Radevormwald Deutschland Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0 Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191 www.gira.de info@gira.de

10 41 05 33 19/11

#### Montée. Descente. Entièrement automatiquement.

La commande de stores Gira apporte le confort pour la montée et la descente journalière de stores: Le store remonte le matin et descend le soir automatiquement. En synchronisme parfait avec le lever et le coucher du soleil, grâce à la fonction astronomique. Cependant, pas avant 7 heures ni plus tard que 21 heures. Sauf le week-end. Les stores remontent le samedi et le dimanche au plus tôt à 9 heures, le vendredi et le samedi, ils descendent au plus tard à 21:30 heures.

Ceci correspond au réglage d'usine pour le programme A. Le programme B est identique, mais sans fonction astronomique. C est encore libre, par exemple pour votre programme individuel de jours fériés ou pour les vacances. - Le réglage d'usine est facile à modifier, et le store peut également être à tout moment manœuvré à la main

Le temps de marche du moteur peut être réglé afin que le store ne descende pas entièrement. Par exemple pour laisser un interstice pour les plantes d'appartement, ou pour régler les lamelles. Si nécessaire, un générateur de nombres aléatoires fait légèrement varier chaque jour les heures définies. La maison donne ainsi l'impression d'être habitée même lorsqu'il n'y a personne.

La commutation heure d'été/heure d'hiver est automatique. Même des pannes de courant éventuelles sont compensées, jusqu'à 4 heures. La commande de stores Gira avec détection par capteur permet en outre de brancher des capteurs pour le soleil, le crépuscule, le vent ou le bris de

Gira apporte ainsi dans la maison un supplément de confort, de sécurité et d'économie. Pour connaître l'ensemble du programme proposé par Gira, un des fabricant de pointe de systèmes modernes d'installation électrique, allez dans les bons commerces spécialisés en électricité ou sur l'internet sous www.gira.com

#### Installation



Le montage et le branchement des appareils électriques peuvent uniquement être effectués par un électricien. En cas de non-respect des indications d'installation, il v a danger de détérioration de l'appareil, d'incendie ou d'autres dangers. La commande de stores a été développée pour des stores et volets roulants de fenêtres. D'autres applications (par exemple une commande de porte roulante) peuvent être source de danger. Ceux-ci doivent être exclus par des mesures de sécurité supplémentaires (par exemple des cellules photoélectriques).

Avant tous travaux sur des fenêtres, volets roulants ou stores équipés d'une commande automatique de stores, mettre celle-ci hors tension. Sinon, il y a danger de blessure!

#### Préparation

Une boîte encastrée profonde facilite le montage. Module, par exemple numéro de commande 0398 00. Voir mode d'emploi séparé. Pour la commande de groupe, utiliser un module avec poste secondaire.

#### Montage

- 1. Installer le module. Bornes de raccordement vers le bas
- 2. Si nécessaire, prévoir une protection contre le démontage
- A cet effet, insérer l'adaptateur en haut à droite dans le module et pousser vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille.
- 3. Insérer l'horloge du store sur le module en même temps que le cadre de finition.
- 4. Si nécessaire, utiliser une vis de blocage et placer le cache
- 5. Uniquement en cas de raccordement de capteur: Raccorder le câble du capteur au bloc de

raccordement du module ou le clipser sur celuici (max. 2).



#### Moteurs d'un autre fabricant

Pour les durées de marche importantes (p. ex. 6 minutes), la protection contre la surcharge peut déclencher et arrêter prématurément le moteur. Tenir compte des indications du fabricant.

### Régler la date et l'heure

Si ZEIT clignote, la date et l'heure doivent être réglées. - A cet effet:

- 1. Appuyer sur Set.
- 2. Régler l'heure avec ▲ ou ▼ (avance rapide = maintenir la touche enfoncée).
- 3. Confirmer avec Set
- 4. Réaler de même les minutes, le mois, le jour et le jour de la semaine. Confirmer respectivement avec Set.


Suite à cela, le store remonte pendant 2 minutes

## Modifier la date et l'heure / années bissextiles

Pour les années bissextiles, adapter la date, le 29 février n'étant pas affiché

- 1. Maintenir **Funktionen** enfoncé, jusqu'à ce que LAUF soit affiché
- 2. Ensuite ▲ ou ▼ jusqu'à ce que ZEIT clignote. -Poursuivre comme décrit plus haut.
- 3. Pour mémoriser et terminer, appuyer sur Esc.

#### Tout en un coup d'oeil

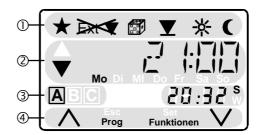

1 Fonctions actives.

Ø

Ø

崇

Action suivante:

course de descente, lundi, 21 heures.

Actif: programme A. ÆS.

Heure 20:32, heure d'été.

Fonctions des touches.

## Symboles pour fonctions actives

Fonction astronomique active.

Le signal de poste secondaire reste **Ext** sans effet en direction de descente.

Fonction aléatoire active

Une durée de marche individuelle de  $\blacksquare$ moteur est définie.

#### Uniquement prévu en cas de détection par capteur

Détecteur d'ensoleillement actif.

Détecteur de crépuscule actif en \*( combinaison avec la fonction astronomique.

Fonction de temporisation: Détecteur ( de crépuscule actif.

#### Affichage clignotant

**※/**( Valeur atteinte. - La réaction a lieu avec un retard de: 2 minutes pour la descente, 15 minutes pour la montée

**▲** / **▼** Le store monte ou descend.

EXTERN La commande d'un poste secondaire est exécutée.

#### Commande manuelle

Appuyer brièvement sur ▲ ou ▼, d'une pression longue pour une marche continue (pression longue = plus de 1 seconde).

#### Mise hors service automatique

- 1. Appuyer brièvement sur **Prog**.
- Passer sur HAND (mode manuel) avec ▲ ou ▼.
- 3 Confirmer avec Set

Le fonctionnement avec détecteur n'est alors pas possible. Les messages d'un poste secondaire éventuellement raccordé conservent la priorité (un capteur de vent par exemple)

#### Sélectionner le programme

- 1. Appuyer brièvement sur Prog.
- 2. Avec ▲ ou ▼, sélectionner le programme désiré, PROGR A, B ou C.
- 3. Confirmer avec Set.

#### Régler les fonctions / programmes

Sélectionner la fonction:

• Appuyer brièvement sur Funktionen.

#### Régler la fonction:

 Appuyer longtemps sur Funktionen. (longtemps = plus de 3 secondes).

Sélectionner le programme A, B, C ou HAND (mode manuel):

Appuyer brièvement sur Prog.

#### Régler les temps:

• Appuyer longtemps sur Prog. (longtemps = plus de 3 secondes).

Sélection des fonctions ou des programmes respectivement avec ▲ ou ▼. Lors de l'entrée, Esc et Set sont affichés:

Set confirme et mémorise votre entrée.

Esc: interruption sans mémorisation et retour à l'affichage "normal".

Si aucune entrée n'a lieu dans les 2 minutes, l'affichage revient au fonctionnement normal. Les modifications ne sont pas mémorisées.

#### Désactiver le changement automatique heure d'été/heure d'hive

Automatique: commutation respectivement le dernier dimanche de mars et d'octobre. - pour désactiver le changement automatique:

- 1. Appuyer simultanément sur Prog et Funktionen et les maintenir enfoncées (env. 10 secondes) jusqu'à ce que AUTO soit affiché.
- 2. Commuter avec ▲ ou ▼.
- 3. Confirmer avec Set.

#### Réglage d'usine

Durant la semaine:

- ▲ Montée du lundi au vendredi 07:00 heures.
- ▼ Descente du dimanche au jeudi 21:00 heures. Le week-end:
- ▲ Montée le samedi
  - 09:00 heures. et le dimanche
- Descente le vendredi

et le samedi 21:30 heures.

Ces heures sont mémorisées dans le programme A avec fonction astronomique, dans le programme B sans cette fonction. C ne contient pas encore d'heures. - La façon de modifier les réglages et les heures est décrite ci-dessous. La durée de marche standard est réglée sur 120 secondes.

Si prévu, le détecteur d'ensoleillement est sur 25, le détecteur de crépuscule sur 10 et le détecteur intérieur sur "actif".

#### Réinitialisation

Rétablit le réglage d'usine. Les réglages individuels

- 1. Appuyer simultanément sur Prog et Funktionen. – Après 10 secondes, AUTO est affiché, après 10 secondes supplémentaires ZEIT clignote.
- 2. Régler alors à nouveau la date et l'heure.

### **Ecarts temporels**

Si la fonction astronomique, aléatoire, crépuscule ou temporisation est active, les temps prédéfinis peuvent se décaler quelque peu.

Pour la fonction crépuscule ou temporisation, le symbole ; indique alors le moment le plus tôt, ; le plus tard pour l'action suivante.

#### Sélectionner la fonction

A chaque programme et au mode manuel on peut affecter les fonctions suivantes (fonction SONNE uniquement si une détection par capteur est

#### EXT AB

Supprime la commande de descente de niveau supérieur d'une commande centrale ou d'un poste secondaire -Ceci vous garantit de ne pas être enfermé à l'extérieur par le store de la porte de la terrasse, p. ex. lors d'une fête au jardin.

Fait varier les temps prédéfinis de jusqu'à +/- 15 minutes. La maison donne ainsi l'impression d'être habitée même lorsqu'il n'y a personne. -Impossible en mode manuel.

Active le temps réglé pour la marche

## LAUF

du moteur (p. ex. pour laisser un interstice pour les plantes d'appartement) et pour le réglage des lamelles (bascule les lamelles). Si une commande centrale impose une durée plus courte, celle-ci a priorité. Définir les temps: Voir plus loin.

Descend le store lorsque le soleil brille

### SONNE

et le fait remonter par ciel couvert. Condition: le store est en dernier lieu remonté en continu et un capteur intérieur ou extérieur est raccordé. Activer le capteur extérieur: voir "Régler les fonctions". - Impossible en mode manuel.

Sélectionner d'abord un programme ou le mode

- manuel, puis affecter les fonctions: 1. Appuyer brièvement sur Prog.
- 2. Avec ▲ ou ▼, sélectionner le programme A, B, C ou HAND.
- 3. Confirmer avec Set.
- 4. Appuyer brièvement sur Funktionen.
- 5. Avec ▲ ou ▼, sélectionner EXT AB, ZUFALL, LAUF ou SONNE.
- 6. Confirmer avec **Set**. Si désiré, sélectionner des fonctions supplémentaires avec ▲ ou ▼ et confirmer respectivement avec **Set**
- 7. Pour mémoriser et terminer, appuyer sur **Esc**.

#### Combiner des temps avec des fonctions

Chaque temps peut être combiné avec les fonctions mentionnées ci-dessous. Les fonctions disponibles dépendent de l'horloge programmable et du capteur utilisé:

Le store monte ou descend aux moments définis

**ASTRO** 

Du fait du calendrier électronique, le store remonte au lever du soleil et descend au coucher du soleil. Votre indication de temps limite la période pendant laquelle le store doit être descendu (p. ex. de 21:30 à 7 heures).

#### DAEMM \*(

Le store descend lorsque le détecteur de crépuscule signale "obscurité". L'indication de temps limite la période pendant laquelle le store doit être descendu (p. ex. de 21:30 à 7 heures). - En outre, le calendrier électronique assure la remontée du store au plus tard 2 heures après le lever du soleil; et sa descente au plus tôt 2 heures avant le coucher du soleil. \*

# DELAY

Le store descend lorsque le détecteur de crépuscule signale "obscurité". L'indication de temps limite la période pendant laquelle le store doit rester en haut également pendant la période hivernale (p. ex. de 7 à 21:30 heures). Lorsque les journées sont plus longues, le store remonte le matin avant l'heure réglée et descend plus tard le soir. \*

Comme un capteur intérieur est occulté par le store le matin, la commande de montée peut uniquement être commandée en fonction du temps. - Cette limitation n'existe pas pour un capteur extérieur.

#### Régler, modifier, supprimer les temps

Vous pouvez définir jusqu'à 18 temps. Répartis à volonté sur A. B et C. Le nombre d'emplacements occupés est affiché à l'écran pendant l'entrée de données (p. ex. 8/18). Regroupez les réglages dans des programmes. Par exemple sous A le réglage. pour "semaines normales", sous B "vacances" et sous C "vacances à la maison"

Chaque temps peut être combiné avec les fonctions mentionnées précédemment.

- 1. Appuyer longtemps sur **Prog**.
- 2. Sélectionner le programme avec ▲ ou ▼: A, B
- 3. Confirmer avec Set. Il apparaît un temps ou
- 4. Avec ▲ ou ▼, sélectionner un des temps ou NEU pour entrer un nouveau temps.
- 5 Confirmer avec Set
- 6. Pour modifier ou pour introduire le nouveau temps: Sélectionner AUF (montee) ou AB (descen)

avec ▲ ou ▼ et confirmer le choix avec Set. Pour modifier ou effacer, sélectionner parmi AENDER (modif) et LOESCH (effac) avec ▲ ou ▼ et confirmer avec Set. – (Si on a sélectionné Effacer, d'autres temps peuvent ensuite être sélectionnés et modifiés. Esc termine

- 7. Régler les heures avec ▲ ou ▼ et confirmer avec Set. - Procéder de même pour les minutes.
- 8. Définir ensuite individuellement avec EIN (marche) et AUS (arret) les jours de la semaine auxquels le temps doit s'appliquer ou non et confirmer avec Set. - Après "dimanche" apparaît OK.
- 9. Accepter les entrées avec Set (ou les rejeter avec Esc).
- 10. Avec ▲ ou ▼, sélectionner parmi les fonctions disponibles FIX. ASTRO. DAEMM ou DELAY.
- 11.Confirmer avec Set. L'affichage clignote.
- 12. Pour mémoriser et terminer, appuyer maintenant sur Esc. - Variante:

Set, si vous voulez encore modifier ces réalages ou

▲ ou ▼, si vous voulez modifier ou introduire d'autres temps

Si plusieurs temps de montée ou de descente sont définis, le plus tôt s'applique.

#### Régler des fonctions

Toutes les fonctions peuvent être facilement adaptées selon les souhaits individuels.

Durée de marche: Réglage d'usine 120 secondes. Un allongement agit dans le sens de la MONTEE et de la DESCENTE, un raccourcissement uniquement dans le sens de la DESCENTE. Pour une durée de marche raccourcie, la commande est uniquement exécutée si le store a été en dernier lieu remonté en marche continue.

- Pour les volets roulants le temps de réglage des lamelles commande l'ouverture des fentes de ventilation, pour les stores le basculement des

avec un chronographe la durée de marche entre la position finale et la position désirée. Relever ensuite quelque peu, jusqu'à ce que les lamelles soient dans la position désirée et mesurer également ce

- est affiché.
- 2. Confirmer avec Set. La durée de marche réalée est affichée
- 3. Régler la durée de marche chronométrée avec ▲ ou ▼.
- 4. Confirmer avec Set. LAMELL est affiché.
- 5. Confirmer avec Set.
- 6. Régler le temps de réglage chronométré avec ▲ ou ▼.
- 7. Confirmer avec **Set** et appuver sur **Esc** pour terminer.

- 1. Appuyer longtemps sur Funktionen. LAUF
- 2. Sélectionner SENSOR avec ▲ ou ▼.
- 4. Sélectionner AUSSEN avec ▲ ou ▼.
- 5. Confirmer avec Set. LAUF 2 est affiché.
- 6. Confirmer avec Set.
- ▲ ou ▼
- 8. Confirmer avec Set. LAME 2 est affiché.
- 9. Confirmer avec Set.
- 10. Régler le temps de réglage chronométré avec ▲ OU ▼
- 11.Confirmer avec Set et appuyer sur Esc pour

#### Corriger la fonction astronomique.

Le point de référence pour les heures de lever et de coucher du soleil est Würzburg. Les différences pour d'autres lieux peuvent être corrigées. Vous

- est affiché
- 3. Confirmer avec Set. Le lever du soleil peut être corrigé.
- 4. Avec ▲ ou ▼, régler heures:minutes.
- 5. Confirmer avec Set. Le coucher du soleil peut être corrigé.
- 6. Avec ▲ ou ▼, régler heures:minutes.

# Temps de marche du moteur et position des

Préparation: Lors de la descente du store, mesurer

- 1. Appuyer longtemps sur **Funktionen**. LAUF

#### ...si un capteur extérieur est raccordé

- 3. Confirmer avec Set. INNEN ou AUSSEN est
- 7. Régler la durée de marche chronométrée avec

pouvez ainsi p. ex. également réaliser que le store remonte un peu plus tôt, p. ex. pour voir le lever du

- 1. Appuyer longtemps sur **Funktionen**. LAUF
- 2. Sélectionner ASTRO avec ▲ ou ▼.
- (- le store démarre plus tôt, + plus tard.)
- (- le store démarre plus tôt, + plus tard.)
- 7. Confirmer avec Set et appuyer sur Esc pour terminer

# Attention

La date doit être correcte. A vérifier!

#### Modifier la valeur seuil pour le détecteur d'ensoleillement

Avant le réglage, monter et raccorder le détecteur.

- 1. Appuyer longtemps sur **Funktionen**. LAUF est affiché
- 2. Sélectionner SONNE avec ▲ ou ▼.
- 3. Confirmer avec Set. La luminosité momentanée apparaît à gauche.
- Régler la valeur qui clignote avec ▲ ou ▼.
- 5. Confirmer avec **Set** et appuyer sur **Esc** pour

# Valeurs indicatives pour détecteur

| Affichage | Lux (env.) |
|-----------|------------|
| 3         | 1500       |
| 8         | 4800       |
| 15        | 10000      |
| 25        | 21000      |
| 40        | 37000      |
| 70        | 76000      |

#### Modifier la valeur seuil pour le détecteur crépusculaire

D'abord monter et raccorder le détecteur, puis effectuer le réglage. De préférence le soir, au moment du crépuscule désiré.

- 1. Appuyer longtemps sur Funktionen. LAUF est affiché
- Sélectionner DAEMM avec ▲ ou ▼.
- 3. Confirmer avec Set. La luminosité momentanée apparaît à gauche.

Affichage

- Adapter la valeur qui clignote avec ▲ ou ▼.
- 5. Confirmer avec Set et appuyer sur Esc pour

## Valeurs indicatives pour détecteur crépusculaire

Lux (env.)

| 6   |
|-----|
| 17  |
| 50  |
| 80  |
| 135 |
| 220 |
| 300 |
|     |

### Indications pour le fonctionnement avec détecteur

Valable uniquement pour la commande de stores avec détection par capteur:

#### Détecteur d'ensoleillement (intérieur)

Appuver le détecteur de l'intérieur sur la vitre, là où le store doit s'arrêter. Si la fonction SONNE est enclenchée, le store descend lorsque le soleil brille jusqu'à ce que le détecteur soit occulté, puis remonte légèrement pour libérer le détecteur.

En cas de dysfonctionnement, vérifier la valeur seuil et la régler à nouveau. Le store se réajuste automatiquement toutes les heures. Ce faisant, il monte ou descend respectivement d'une petite quantité.

Conseil: Une courte pression sur ▲ ou ▼ désactive le détecteur d'ensoleillement. Après la montée suivante en marche continue, il est à nouveau actif

#### Capteur de vent

L'alarme de vent protège les lamelles et remonte le store en cas de tempête. Dans l'affichage apparaît EXTERN et ▲ clianote. Le store est verrouillé. Détails: Voir mode d'emploi séparé.

### Détecteur de bris de verre

Appuyer le détecteur de bris de verre de l'intérieur sur la vitre. En cas de bris de verre, le store se ferme automatiquement à titre de protection contre les intempéries et les visiteurs indésirables. Affichage: GLAS. Le store est verrouillé. - Annuler la fonction de bris de verre: Appuyer sur ▲.



# /!\ Attention

Ne jamais utiliser simultanément le détecteur de bris de verre et le capteur de vent. Malgré une tempête, le store resterait descendu en cas de bris de verre et pourrait être détruit.

Si le module rapporté a été retiré ou le câble du capteur interrompu (p. ex. lors de travaux de rénovation): Faire monter ou descendre une fois le store à la main d'une petite quantité afin que le capteur soit à nouveau reconnu. Détails: Voir mode d'emploi séparé.

# En cas de panne de courant

En cas de panne de courant, SLEEP est affiché. Tous les réglages sont conservés. Si la coupure de courant dure plus de 4 heures, seules la date et l'heure doivent être réintroduites. Ensuite tout fonctionne à nouveau comme précédemment.

#### Caractéristiques techniques

Module rapporté via les modules: d'alimentation: 0395 00, 0398 00,

0399 00. 0388 00

Temps de commutation pour Fonctionnement

Précision de marche:

Temps de marche:

Générateur de

d'hiver:

Mémoire de

programmation:

Poste secondaire:

continu: au moins 1 seconde

+/- 30 secondes par mois Réserve de marche: iusqu'à 4 heures (condensateur spécial)

> max. 18 (répartition possible dans 3 mémoires

de programme)

+/- 15 minutes nombres aléatoires: Programme peut être décalé de

2 heures astronomique Durée d'impulsion ▲: 120 s à 360 s (réglage

d'usine: 120 s)

1 s à 360 s (réglage d'usine: Durée d'impulsion ▼: 120 s)

Heure d'été/heure commutation respective-

ment le dernier dimanche de mars et d'octobre. 3 (A. B. C) pour un total

de 18 temps évaluation désactivable

(protection contre le verrouillage accidentel) à enficher sur un module

de store

Température ambiante: Température de

Réglages d'usine:

stockage:

Raccordement:

-10 °C à +60 °C voir plus haut

0 °C à +45 °C

Sous réserves de modifications techniques pour améliorations.

# Prestation de garantie

La garantie est octrovée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur

spécialisé en matériel électrique). Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service